



EH216

SECADOR DE CABO SOFT / HAIR DRYER ABS - WHITE

PT

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

⚠ ATENÇÃO

Não instale o secador de cabelo em casas de banho nem em locais expostos a humidade ou projeções de água.

■ Método de Instalação com Cabo de Alimentação Visível

1. Faça dois furos de 6 mm de diâmetro na parede, conforme indicado na Figura 2.
2. Introduza as buchas nos furos. Aperte parcialmente um dos parafusos (posição superior), depois fixe o gancho com o segundo parafuso. Certifique-se de que o conjunto fica firmemente preso à parede.
3. Introduza a ficha na tomada e ligue o interruptor geral. O aparelho está pronto a ser utilizado.

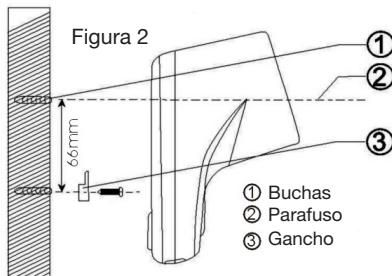


Figura 2

- ① Buchas
- ② Parafuso
- ③ Gancho

■ Método de Instalação com Cabo de Alimentação Embutido

1. Execute o Passo 1 do método anterior.
2. Desaperte o parafuso da tampa frontal e remova-a para aceder à cablagem interna (ver Figura 3). Desligue o cabo de alimentação existente.
3. Abra a passagem plástica da entrada de cabo. Passe o fio fixo preparado através dessa abertura e ligue-o ao bloco de terminais, respeitando a polaridade correta dos fios N (neutro) e L (fase). Recoloque o bloco de terminais na sua posição original após a ligação.
4. Após confirmar que todas as ligações estão corretas, volte a montar a tampa frontal e aperte o parafuso.
5. Fixe o corpo do secador à parede utilizando os parafusos fornecidos.
6. Ligue o aparelho à alimentação elétrica e coloque o interruptor na posição "ON".

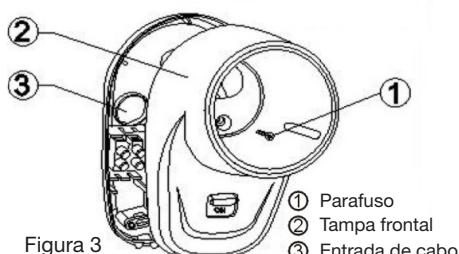


Figura 3

- ① Parafuso
- ② Tampa frontal
- ③ Entrada de cabo

EN

INSTALLATION INSTRUCTIONS

⚠ CAUTION

Do not install the hair dryer in bathrooms or any other areas exposed to moisture or splashing water.

■ Open-Wiring Installation Method

1. Drill two holes (6 mm diameter) in the wall as shown in Figure 2.
2. Insert the wall plugs into the holes. Partially tighten one screw (upper position), then secure the wall hook with the second screw. Ensure the assembly is firmly fixed to the wall.
3. Insert the plug into the mains socket and switch on the power. The appliance is now ready for use.

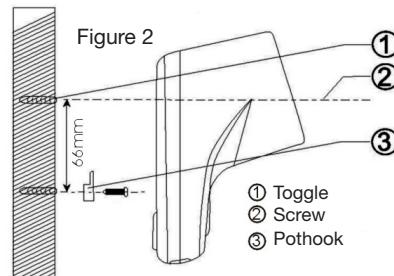


Figure 2

- ① Toggle
- ② Screw
- ③ Pothook

■ Concealed-Wiring Installation Method

1. Follow Step 1 from the Open-Wiring Installation Method above.
2. Loosen the screw on the front housing and remove it to access the internal wiring (see Figure 3). Disconnect the existing power cord.
3. Break open the plastic section covering the cable entry hole. Pass the prepared fixed wire through this hole and connect it to the terminal block, observing the correct polarity for N (neutral) and L (live) wires. Return the terminal block to its original position once connected.
4. After confirming that all connections are correct, reattach the front housing and tighten the screw.
5. Secure the dryer body to the wall with the provided screws.
6. Connect the unit to the mains supply and switch on the power.

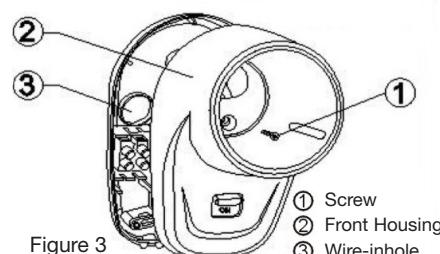


Figure 3

- ① Screw
- ② Front Housing
- ③ Wire-inhole



EH216

SECADOR DE CABO SOFT / HAIR DRYER ABS - WHITE

PT

MODO DE UTILIZAÇÃO

1. Ligue o interruptor geral de alimentação.
2. O secador funcionará quando segurar no manípulo e pressionar o botão.
3. Ajuste o seletor de velocidade/temperatura para definir o fluxo de ar e o nível de aquecimento desejados:
 - MAX – Ar quente / fluxo de ar forte
 - MIN – Ar morno / fluxo de ar suave

EN

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Turn on the main power switch.
2. The hair dryer will operate when the handle is held and the spring button is pressed.
3. Adjust the selector switch to set the desired airflow speed and temperature:
 - MAX – High heat and airflow
 - MIN – Low heat and airflow

Especificações Técnicas

- Tensão: 220 V ~ 50 Hz
- Potência: 1200 W (MAX) / 200 W (MIN)

Technical Specifications

- Voltage: 220V ~ 50Hz
- Power: 1200 W (MAX) / 200 W (MIN)

Precauções de Segurança

1. Verifique se a tensão do secador de cabelo é compatível com a da rede elétrica.
2. Siga as seguintes recomendações de segurança durante a utilização do aparelho:
 - Não utilize o secador com as mãos molhadas.
 - Não puxe nem torça o cabo de alimentação.
 - Não permita que pessoas sem experiência utilizem o aparelho sem supervisão.
3. Limpeza e manutenção
 - Desligue sempre a ficha da tomada antes de limpar o aparelho.
 - Evite que cabelos ou pó sejam aspirados pela entrada de ar.
 - Limpe o exterior com um pano macio humedecido em água morna e sabão neutro.
 - Não utilize sprays, solventes ou produtos abrasivos.

Safety Precautions

1. Ensure that the voltage of the hair dryer matches the power supply.
2. Observe the following safety guidelines when operating the appliance:
 - Do not use the hair dryer with wet hands.
 - Do not pull or twist the power cord.
 - Do not allow untrained individuals to use the appliance without supervision.
3. Cleaning and Maintenance
 - Always unplug the appliance before cleaning.
 - Prevent hair or dust from being drawn into the air inlet.
 - Clean the housing with a soft cloth dampened with mild soapy water.
 - Do not use sprays, solvents or abrasive cleaners.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Um (1) secador de cabelo
- Um (1) manual de instruções

PACKAGE CONTENTS

- One (1) hair dryer unit
- One (1) instruction manual

Acessórios

- Um (1) gancho de parede
- Dois (2) parafusos
- Duas (2) buchas de fixação

Accessories

- One (1) wall hook
- Two (2) screws
- Two (2) wall plugs

**EH216**

SECADOR DE CABO SOFT / HAIR DRYER ABS - WHITE

PT

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

1. Equipado com interruptor geral que corta totalmente a alimentação elétrica quando o aparelho não está em utilização.
2. Dois níveis de temperatura e intensidade de ar selecionáveis.
3. Funciona apenas quando o botão do manípulo é pressionado e desliga automaticamente ao soltá-lo.


EN

PRODUCT FEATURES

1. Equipped with a main power switch that cuts off current completely when not in use.
2. Two selectable settings for heat and airflow intensity.
3. Operates only when the spring button on the handle is pressed; stops automatically when released.

COMPONENTES DO APARELHO

1. Suporte do secador
2. Tampa frontal
3. Interruptor
4. Botão
5. Tampa traseira
6. Interruptor geral de alimentação

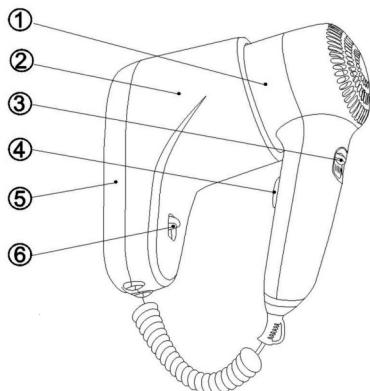**COMPONENT OVERVIEW**

1. Hair dryer holder
2. Front housing
3. Switch
4. Spring button
5. Rear housing
6. Main power switch

